

Sens du fil



A A

B B



Repère pour le bouton

Marque : plier ici pendant la couture

2 2

B B

Sens du fil

C C

3 3

C C

Pochette pour ordinateur


Grand compartiment

Couper 1 x

Marge de couture de 0,7 cm incluse

D D

4 4

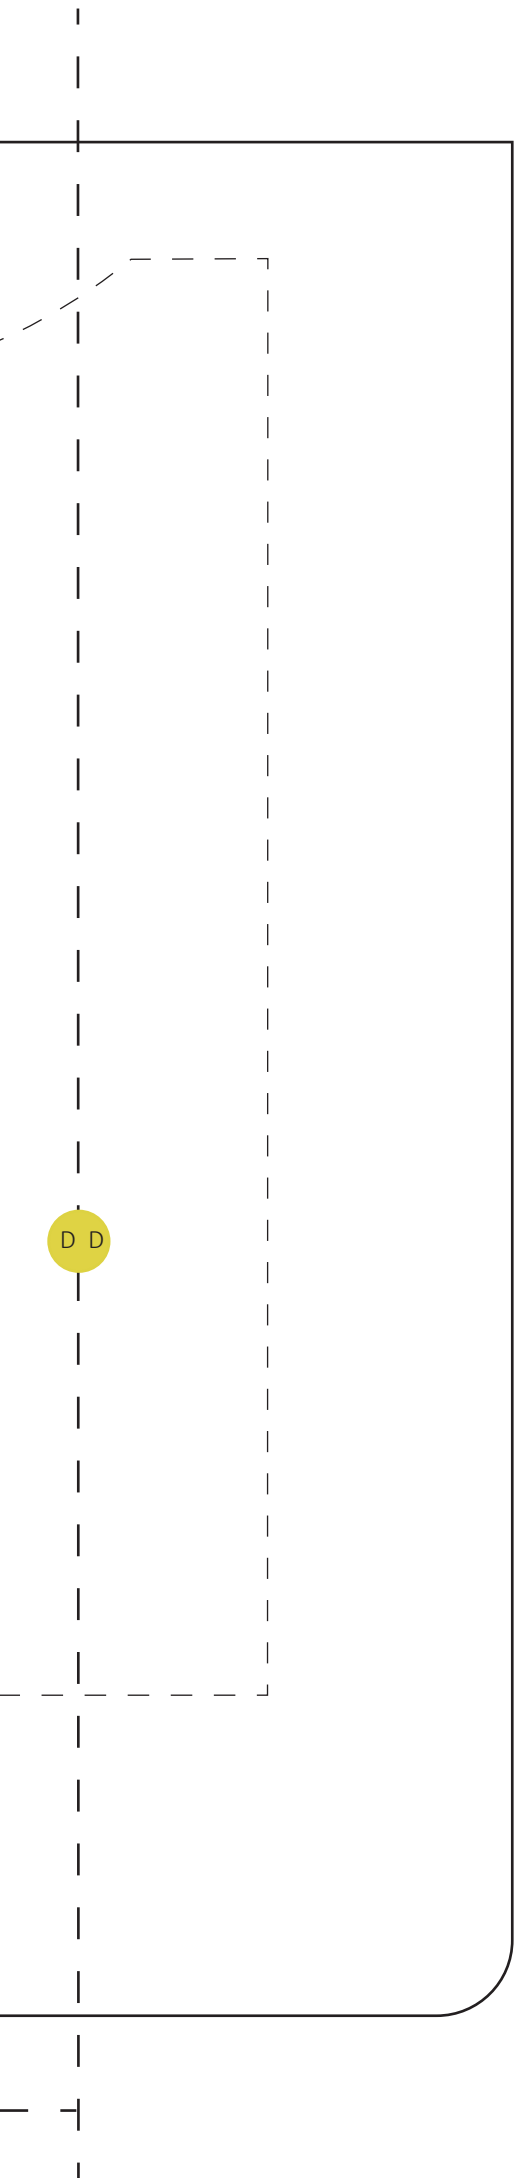



E E

Pochette pour ordinateur

Compartiment extérieur avec rabat


Couper 1x

Marge de couture de 0,7 cm incluse

ATTENTION : le côté endroit du tissu est en bas

F F

F F

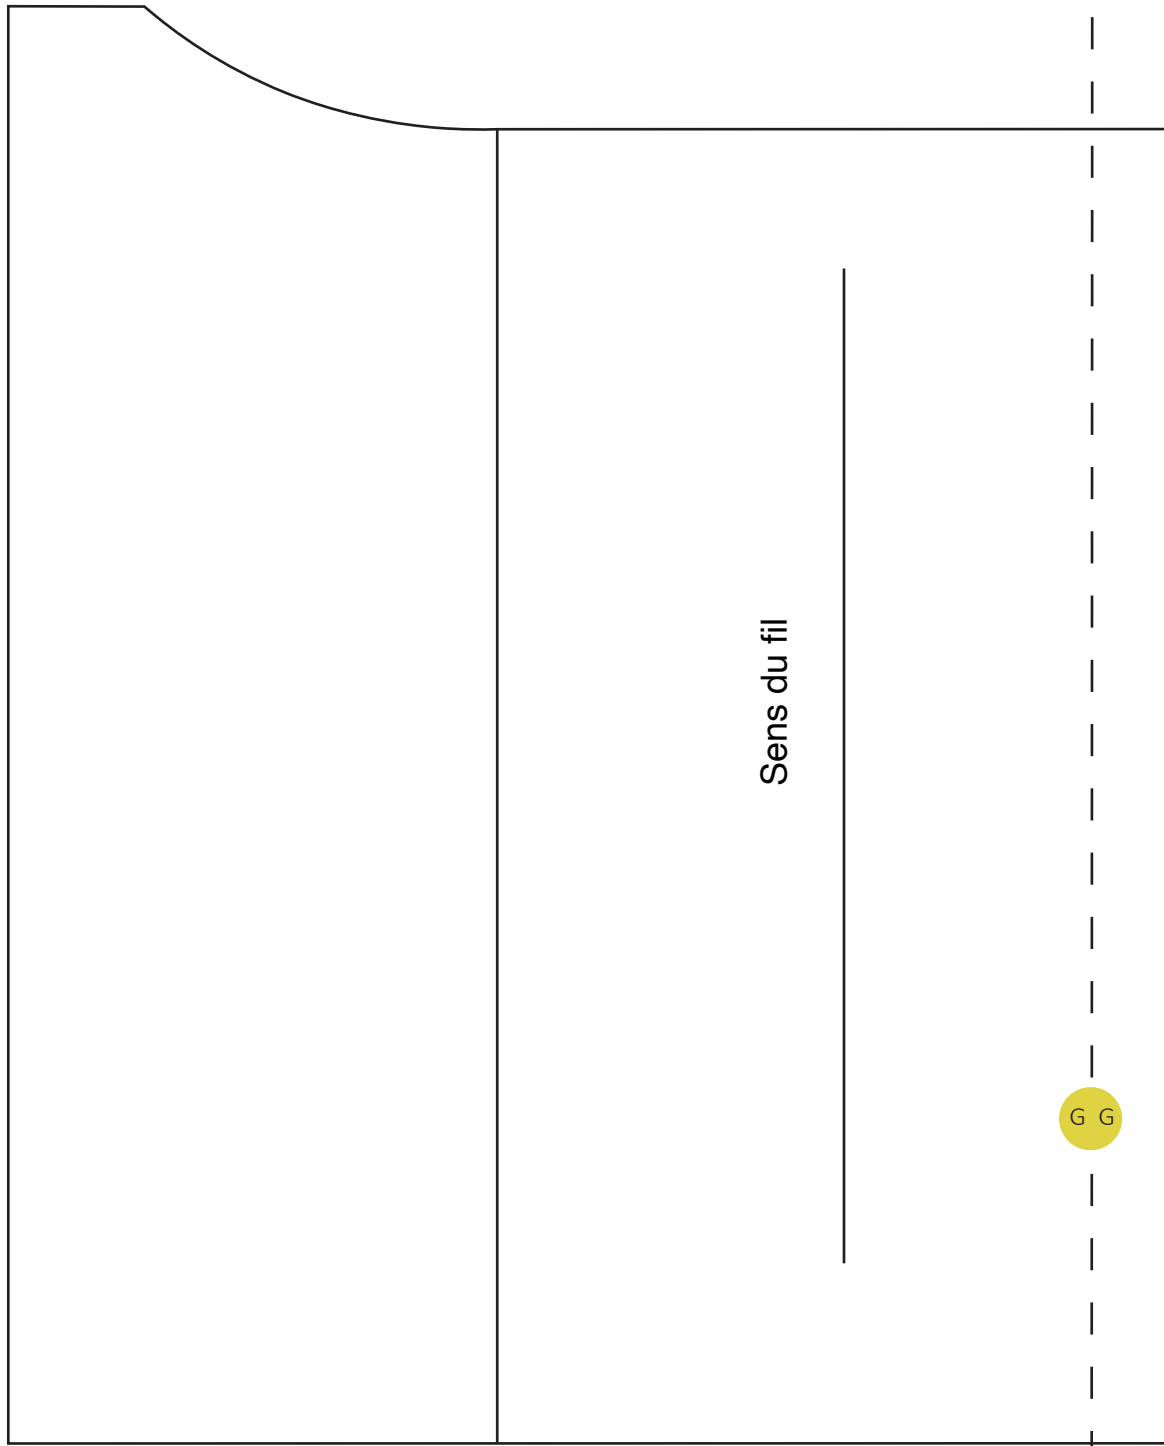

G G





Pochette pour ordinateur

Petit compartiment

Couper 1x

Marge de couture de 0,7 cm incluse

Repère pour fixer le cordon élastique  
de la variante à bouton

